Bedienungsanleitung

BeoCom 3

Mit dem BeoCom 3 können Sie Ihre Gespräche über das Display des Telefons steuern. Das Display führt Sie außerdem durch die Funktionen des Telefons bei Anrufen, der Entgegennahme von Gesprächen und der Einstellung des Telefons.

Das BeoCom 3 ist ein ISDN-Telefon. Mit ISDN verfügen Sie über zwei Amtsleitungen und können somit z.B. telefonieren und gleichzeitig das Internet nutzen oder zwei Gespräche gleichzeitig führen.

Dieses Telefon kann über zwei Leitungstasten auf jeweils bis zu zwei verschiedene Rufnummern zugreifen. Außerdem unterstützt Ihr BeoCom 3 eine Vielzahl von ISDN-Diensten.

Das BeoCom 3 ist auch ein gutes Werkzeug für die freiberufliche Tätigkeit zu Hause. Der Zugriff auf das eingebaute Telefonbuch ist einfach; und mit Kopfhörern (Headset) oder der Freisprech-Funktion haben Sie während eines Gesprächs beide Hände frei.

Inhaltsverzeichnis

Anschluss des BeoCom 3

6 Standort und Umgebung
– die technischen Daten des Telefons
6 Einstellung des Telefons – Haupt- oder Nebenapparat?
6 Anschluss an das ISDN-Netz
7 Bitte beachten Sie beim BeoCom 3
7 Anschluss und Benutzung von Kopfhörern (Headset)
7 Wartung und Reinigung des Telefons
25 Rufnummernwahl und Leitungseinstellungen für Leitung 1 und 2

Inbetriebnahme des BeoCom 3

8 Tastatur und Display
– welche Funktion haben die einzelnen Tasten?
10 Leuchtanzeigen
– warum blinken die Leuchtanzeigen?
10 Die Extra-Taste
33 Menü-Übersicht

Normalbetrieb – Anrufe tätigen und entgegennehmen

11 Anrufen und Anrufe entgegennehmen
– anrufen, Anruf beenden und Anruf entgegennehmen – Wahl zwischen Leitung 1 und 2
11 Gespräche mit Freisprech-Funktion oder Kopfhörern (Headset)
– führen, ohne den Hörer abzuheben
12 Rufnummer während des Wählens korrigieren
12 Lautstärke während eines Gesprächs regeln
12 Mikrofon ausschalten
13 Gebühreninformationen
13 COMBOX (Anrufbeantworter im Netz)
13 Rückruf bei Besetzt

Eingebautes Telefonbuch

14 Speichern von Namen und Rufnummer nach dem Gespräch
– Namen eingeben
14 Neuen Namen und Rufnummer im Telefonbuch speichern
15 Suche nach Namen im Telefonbuch und anrufen
15 Suche nach Anfangsbuchstaben im Telefonbuch
15 Status des Telefonbuchs
16 Namen oder Rufnummer im Telefonbuch korrigieren
16 Namen und Rufnummer im Telefonbuch löschen
16 Namen und Rufnummer im Telefonbuch kopieren

Pause in einer Rufnummer

17 Anruf einer Rufnummer mit Nebenstellennummer
– Pause vor der Nebenstellennummer wird automatisch eingefügt
17 Speichern einer Rufnummer mit Nebenstellennummer im Telefonbuch

Rufnummernanzeige (Caller ID) – Benutzung und Bearbeitung

18 Benutzung der Rufnummernanzeige
– Anzeige von Namen und Rufnummer des Anrufers, Rückruf aus der Anrufliste
18 Namen und Rufnummer aus der Anrufliste löschen – ganze Liste löschen

Wahlwiederholung (Redial) - Benutzung und Bearbeitung

19 Benutzung der Wahlwiederholungsliste
– Anzeige von Namen und Nummer des Angerufenen, Anruf aus der Wahlwiederholungsliste

19 Namen und Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste löschen
– ganze Liste löschen

26 Erweiterte Wahlwiederholung abschalten
– das Telefon speichert Anrufe von anderen Telefonen in der Wahlwiederholungsliste

Zwei Gespräche gleichzeitig

20 Wechsel zwischen zwei Gesprächen – Halten der Verbindung und Anklopfen
– ein Gespräch in Warteposition schalten
– Gespräch wieder aufnehmen

21 Vermitteln eines Gesprächs

21 Dreierkonferenz

Weiterleiten eines Gesprächs – Parken

22 Weiterleiten eines Gesprächs
– Weiterleiten des Gesprächs an ein anderes Telefon

22 Annahme eines Gesprächs von einem anderen Telefon

28 Identifikation eines weitergeleiteten Gesprächs
– wird das Gespräch an ein anderes Telefon weitergeleitet, erhält es einen Parkcode

Anrufumleitung

23 Anrufweiterschaltung an oder aus
– Wahl von Typ und Rufnummer der Anrufumleitung

32 Weiterschaltung von Gesprächen... im Büro

Einstellen des Ruftons

24 Einstellen von Lautstärke, Melodie und Verzögerung
– Wahl der Verzögerung – wieviel Zeit soll vergehen, bevor das BeoCom 3 klingelt?

31 Ein Beispiel... mehrere Telefone im Haus

Einstellungen – Telefon oder Telefonsystem

25 Rufnummernwahl und Leitungseinstellungen für Leitung 1 und Leitung 2

26 Einstellen einer festen Lautstärke
– Wahl der Anfangslautstärke aller Gespräche

26 Erweiterte Wahlwiederholung abschalten
– das Telefon speichert Anrufe von anderen Telefonen in der Wahlwiederholungsliste

26 Blinken der Leuchtanzeigen abschalten

27 Sprache wählen

Erweitertes Menü

28 Identifikation eines Gesprächs bei der Weiterleitung

28 Einstellen des Displaykontrastes

29 Einstellen für den Einsatz in einer Telefonanlage

29 Vermitteln

29 Die Versionsnummer im Display ablesen

30 Zurücksetzen der Einstellungen und Löschen des Telefonbuchs
– Inhalt des Telefonbuchs löschen und alle Einstellungen auf Werkseinstellung bringen

Anlage mit mehreren BeoCom 3 Telefonen

31 Ein Beispiel... mehrere Telefone im Haus

32 Weiterschaltung von Gesprächen... im Büro

Menü-Übersicht

33 Übersicht der Möglichkeiten im Menüsystem des Telefons

ISDN-Dienste und BeoCom 3

34 Welche ISDN-Dienste unterstützt das BeoCom 3...?

Im Falle eines Falles...

35 Fragen und Antworten

Zu Ihrer Information...

36 Verehrter Kunde...

37 Garantiebestimmungen

Anschluss des BeoCom 3

Für die Aufstellung und den Anschluss an das ISDN-Netz befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

Falls Sie mehrere ISDN-Telefone haben, müssen diese ihrer jeweiligen Funktion als Haupt- oder Nebenapparat angepasst werden.

Pro ISDN-Anschluss ist nur ein Hauptapparat zulässig. Die übrigen Telefone an demselben Anschluss sind Nebenapparate.

Der Hauptapparat arbeitet auch bei Stromausfall und kann daher für Notrufe benutzt werden. Ein Nebenapparat arbeitet bei Stromausfall nicht.

Nach dem Anschluss des BeoCom 3 sollten Sie jeder Leitungstaste mindestens eine MSN-Nummer zuweisen und die Leitungseinstellungen vornehmen, um die Möglichkeiten des Telefons und Ihre ISDN-Dienste voll nutzen zu können (siehe S. 25).

Uhrzeit und Datum werden beim ersten Anruf, mit dem Sie eine Verbindung herstellen, automatisch eingestellt. Aus diesem Grund ist eine manuelle Zeiteingabe nicht vorgesehen.

Das BeoCom 3 unterstützt Kopfhörer; Sie können jederzeit zwischen Hörer, Kopfhörer und Freisprech-Funktion wählen.

Die Kopfhörer (Headset) sind als Zubehör erhältlich.

Standort

Das Telefon darf nicht in feuchter, staubiger oder verschmutzter Umgebung aufgestellt und nicht direkter Einwirkung von Flüssigkeiten oder Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Umgebung – technische Daten des Telefons
- umgebende Temperatur: 0° – 45°C
- relative Luftfeuchtigkeit: 15% – 95%
- Terminal Equipment Equivalence Factor: 4

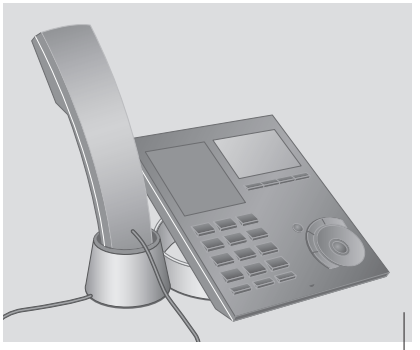

Sie können den Hörer beliebig in den Halter stellen. Der Hörer kann im Halter gedreht werden.

Einstellung als Haupt- oder Nebenapparat

Das Telefon ist werkseitig als Hauptapparat eingestellt. Sie brauchen daher diese Einstellung nur vorzunehmen, wenn das Telefon als Nebenapparat dienen soll.

> Den Schalter unter dem Telefon auf ON für Hauptapparat bzw. OFF für Nebenapparat stellen. Benutzen Sie dazu einen spitzen Gegenstand, z.B. einen kleinen Schraubendreher.
> Abdeckung aufsetzen.

Achtung: Bei Stromausfall arbeitet nur der Hauptapparat. Nebenapparate sind bei Stromausfall außer Betrieb.

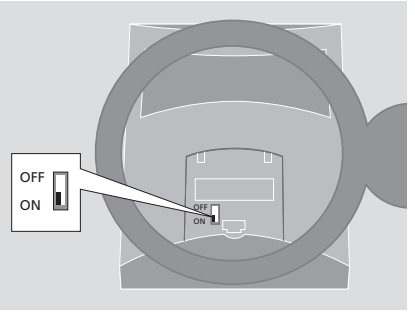

Anschluss an das ISDN-Netz

Um das Telefon nutzen zu können, muss die ISDN-Verbindung hergestellt werden.

> Den Telefonstecker an den ISDN-Anschluss (NT / NT1) anschließen.
> Schließen Sie den NT / NT1 an den Netzstecker an, um den optimalen Betrieb des Telefons zu gewährleisten.

Leitungseinstellungen und Wahl der eigenen Rufnummer für Leitung 1 und Leitung 2: siehe S. 25.

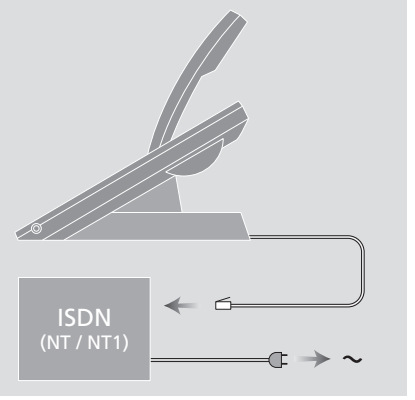

Bitte beachten Sie beim BeoCom 3...
Das BeoCom 3 ist für das öffentliche ISDN-Netz vorgesehen. Das Telefon unterstützt eine Vielzahl von ISDN-Diensten, die allerdings zum Teil ein besonderes Abonnement beim Netzbetreiber voraussetzen.

Eine Gewähr für den Betrieb des Telefons wird nur für das Land übernommen, für das es hergestellt ist, da gesetzliche Zulassungsanforderungen und ISDN-Dienste von Land zu Land unterschiedlich sein können. Auf der Verpackung ist angegeben, für welches Land Ihr BeoCom 3 hergestellt ist. Die nationalen Kennbuchstaben stehen über dem unteren Strichcode auf dem Aufkleber.

Bei Fragen zum Betrieb Ihres BeoCom 3 wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bang & Olufsen erklärt, dass das BeoCom 3 die grundlegenden Anforderungen und sonstige einschlägige Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Anschluss und Benutzung von Kopfhörern (Headset)

Die Kopfhörer (Headset) sind als Zubehör erhältlich. Die Kopfhörer werden an der seitlichen Buchse des BeoCom 3 angeschlossen.

Anruf mit angeschlossenen Kopfhörern...

0 – **9**	Rufnummer eingeben
∩	Drücken, um den Anruf zu tätigen
∩	Drücken, um das Gespräch zu beenden

Wenden Sie sich wegen weiterer Auskünfte über die Kopfhörer an Ihren Händler.

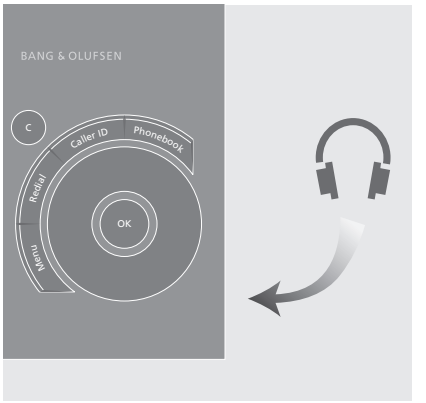

Wartung und Reinigung des Telefons

Das BeoCom 3 wird mit einem weichen, zuvor in Wasser mit einigen Tropfen Spülmittel stark ausgewrungenen Lappen gereinigt.

Inbetriebnahme des BeoCom 3

Neben seinen Funktionen als normales Telefon bietet das BeoCom 3 eine Fülle weiterer Möglichkeiten.

Für einen schnellen Überblick über die Bedienung sind nachstehend Bedeutung und Funktion der einzelnen Tasten angegeben. Außerdem wird die Displayanzeige erläutert und warum die Leuchtanzeigen unter dem Display blinken.

Auf S. 33 finden Sie eine Übersicht über das Menüsystem des Telefons.

In der Übersicht auf S. 34 sind die vielen vom Telefon unterstützten ISDN-Dienste aufgeführt. Beim Einsatz beider B-Kanäle kann das BeoCom 3 bestimmte Dienste unabhängig von der Telefonzentrale ausführen, so dass diese Dienste auch ohne Abonnement beim Netzbetreiber zur Verfügung stehen. Werden beide B-Kanäle für Dienste genutzt, so können Sie nicht gleichzeitig von einem anderen Telefon aus anrufen oder mit dem Internet verbunden sein.

0 – 9
Zifferntasten zur Eingabe von Rufnummern.

✳ ⌗
werden in Rufnummern und für ISDN-Dienste benötigt.

Ein- und Ausschalten des Mikrofons und Einfügen einer Pause in eine Rufnummer.

Ein- und Ausschalten der Freisprech-Funktion.

Ein- und Ausschalten der Kopfhörer.

Leuchtanzeigen
Die Leuchtanzeigen über Line 1 und Line 2 leuchten, wenn eine Leitung belegt ist; sie blinken bei einem Gespräch in Warteposition oder bei Status.

Line 1 / Line 2
Wahl der Leitung – Leitung 1 oder Leitung 2.

Extra
Zeigt in bestimmten Situationen Zusatzfunktionen auf dem Display an.

Move
Parkt ein laufendes Gespräch und leitet es an ein anderes Telefon auf derselben ISDN-Verbindung weiter.

Das Display zeigt den jeweiligen Status der gewählten Leitung an und übernimmt die Bedienführung.

Die Balken im Display zeigen an, welche Leitung belegt ist und ob Zusatzfunktionen zur Verfügung stehen.

Das Display zeigt etwaige ‚Neue Vorgänge' und den Status der gewählten Leitung an:
- es liegen neue Anrufe vor
- es liegen neue Nachrichten im Anrufbeantworter im Netz (COMBOX) vor
- Sie haben ‚Direkte Anrufumleitung' eingestellt
- Sie haben einen Anruf zum Rückruf vorgemerkt
- Sie haben den Rufton ausgeschaltet

Drehrad für Suche im Telefonbuch, Wahlwiederholungs- und Anrufliste und Menüsystem des Telefons. Während des Gesprächs wird durch Drehen des Drehrads die Lautstärke geregelt.

OK
OK drücken, um Eingaben zu bestätigen und zu speichern. OK drücken, um eine Wahl auf dem Display zu bestätigen.

Phonebook
Ruft das Telefonbuch auf.

Caller ID
Ruft die Anrufliste auf.

Redial
Ruft die Wahlwiederholungsliste auf.

Menu
Ruft das Menüsystem des Telefons auf.

C
Löscht die letzte Eingabe.
C gedrückt halten, um das Menüsystem oder eine Funktion zu verlassen. C dient außerdem zum Abweisen eines Anrufs.

Leuchtanzeigen

Die Leuchtanzeigen über den Tasten Line 1 und Line 2 zeigen Status und neue Vorgänge an. Während eines Gesprächs leuchtet die Leuchtanzeige über der benutzten Leitung und blinkt bei einem Anruf in Warteposition.

Außerdem blinken die Leuchtanzeigen, wenn...
- das Telefon klingelt
- wenn neue Anrufe in der Anrufliste vorliegen
- neue Nachrichten im Anrufbeantworter im Netz vorliegen
- das Telefon alle Anrufe weiterschaltet
- ein Anruf zum Rückruf vorgemerkt ist
- der Rufton ausgeschaltet ist

Warum blinken die Leuchtanzeigen?

Line 1 / **Line 2** — Drücken, um den Status von Leitung 1 oder Leitung 2 zu sehen

Drehrad drehen, um eine der Ursachen zu markieren

OK — OK für weitere Informationen drücken

Sie können das Blinken der Leuchtanzeigen ausschalten – nähere Anweisungen auf S. 26.

Die Extra-Taste

In vielen Fällen stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Dies wird durch einen Balken im Display direkt über der Extra-Taste angezeigt.

Zusatzfunktionen gibt es u.a. im Telefonbuch, in der Anruf- und Wahlwiederholungsliste und bei zwei Gesprächen gleichzeitig.

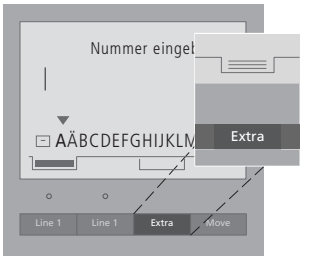

Beispielsweise bei der Eingabe eines Namens in das Telefonbuch ermöglicht die Extra-Taste den direkten Zugriff auf:
> Im Telefonbuch speichern.
> Nummer ändern.
> Einfügen von Sonderzeichen bei der Namenseingabe – siehe S. 14.
> ‚Nicht speichern'.

Sie können telefonieren, indem Sie den Hörer, die Freisprech-Funktion oder die Kopfhörer benutzen. Bei einem Freihand-Gespräch oder einem Anruf mit Kopfhörern können Sie ein Gespräch führen, ohne den Hörer abzuheben.

Wenn Sie während eines Gesprächs einen neuen Anruf entgegennehmen möchten, muss die Funktion Anklopfen eingeschaltet sein, siehe S. 25.

Während des Gesprächs können Sie die Lautstärke mit dem Drehrad regeln. Falls Ihr Gesprächspartner am Telefon Ihr Gespräch mit einer Person im Raum nicht hören soll, können Sie das Mikrofon ausschalten.

Der ISDN-Dienst Übermittlung von Gebühreninformationen während der Verbindung zeigt die Gebühr statt der Gesprächsdauer an.

Der ISDN-Dienst COMBOX ist ein Anrufbeantworter im Netz, der Nachrichten speichert, wenn Sie selbst keine Anrufe entgegennehmen können. Das BeoCom 3 zeigt in der Regel neu aufgesprochene Nachrichten im Display an.

Ist eine Rufnummer besetzt, so können Sie den Anruf für einen Rückruf aktivieren. Ist die Rufnummer wieder frei, so gibt das BeoCom 3 ein Signal und fragt an, ob Sie erneut anrufen wollen.

Anrufen und Anrufe entgegennehmen

Normalerweise ist das Telefon auf Leitung 1 gesprächsbereit. Möchten Sie von Leitung 2 aus anrufen, so müssen Sie die entsprechende Taste drücken. Ihre Rufnummer (Anrufnummer) für die gewählte Leitung wird in der Anrufliste Ihres Gesprächspartners angezeigt.

Anrufen...

Line 2	Eventuell Line 2 durch Druck auf die entsprechende Taste wählen...
0 – **9**	Rufnummer eingeben
	Hörer abheben, um anzurufen
	Den Hörer in den Halter stellen, um Ihr Gespräch zu beenden

Anruf entgegennehmen...

	Den Hörer abheben
	oder

Anruf abweisen...

C **OK**	C und danach OK drücken, um den Anruf abzuweisen
	Den Hörer in den Halter stellen, um Ihr Gespräch zu beenden

Während des Gesprächs können Sie vom Hörer zur Freihand-Funktion oder zum Kopfhörer wechseln, indem Sie 🔊 oder 🎧 gedrückt halten, während Sie den Hörer in den Halter stellen.

Sie können die Verbindung durch einen leichten Druck oben auf den Hörerhalter unterbrechen. Sie hören das Amtszeichen und können sofort einen neuen Anruf vornehmen.

Wenn Sie einen Anruf abweisen, hört der Anrufer das Besetzt-Zeichen.

Gespräche mit Freisprech-Funktion oder Kopfhörern (Headset)

Bei Anrufen, ohne den Hörer abzuheben, haben Sie beide Hände frei.

Anrufen – Freisprech...

0 – **9**	Rufnummer eingeben
🔊	Drücken, um den Anruf zu tätigen
🔊	Drücken, um das Gespräch zu beenden

Anruf entgegennehmen – Freisprech...

🔊	Drücken, um den Anruf entgegenzunehmen
🔊	Drücken, um das Gespräch zu beenden

Anrufen – mit Kopfhörern...

0 – **9**	Rufnummer eingeben
🎧	Drücken, um den Anruf zu tätigen
🎧	Drücken, um Ihr Gespräch zu beenden

Anruf entgegennehmen – mit Kopfhörern...

🎧	Drücken, um den Anruf entgegenzunehmen
🎧	Drücken, um das Gespräch zu beenden

Hörer abheben, um das Gespräch auf den Hörer zu legen, oder 🔊 drücken, um auf die Freisprech-Funktion umzuschalten.

Rufnummer ändern

Wenn Sie die Rufnummer eingeben, bevor Sie den Hörer abheben, können Sie vor dem Anruf die Rufnummer korrigieren.

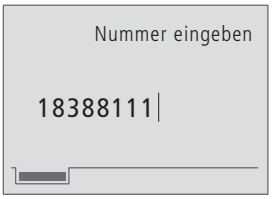

◌	Mit dem Drehrad den Cursor auf die gewünschte Position in der Rufnummer bringen
C	C drücken, um die Ziffer zu löschen *oder* C 2 Sek. gedrückt halten, um die ganze Rufnummer zu löschen
0 – **9**	Die Rufnummer korrigieren oder neu eingeben

Lautstärke regeln

Während eines Gesprächs können Sie die Lautstärke in acht Stufen regeln – 1 ist die niedrigste, 8 die höchste Lautstärke.

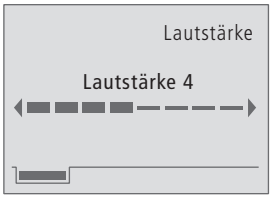

◌	Mit dem Drehrad die Lautstärke regeln

Im Display wird das Hoch- oder Herunterregeln angezeigt.

Ein Gespräch beginnt mit der zuletzt eingestellten Lautstärke. Möchten Sie, dass alle Gespräche mit derselben Lautstärke beginnen, so müssen Sie eine feste Lautstärke einstellen – siehe S. 25.

Aus- und Einschalten des Mikrofons

Falls Ihr Gesprächspartner Ihr Gespräch mit einer Person im Raum nicht hören soll, können Sie das Mikrofon ausschalten.

	Drücken, um das Mikrofon auszuschalten
	Drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten

Solange das Mikrofon ausgeschaltet ist, hören Sie im Hörer oder im Lautsprecher einen Signalton.

Übermittlung von Gebühreninformationen während des Gesprächs

Mit dieser Funktion können Sie den Preis für jeden getätigten Anruf ablesen. Die Gebühr wird während und unmittelbar nach Beendigung des Gesprächs im Display angezeigt.

Übermittlung von Gebühreninformationen nach einem Gespräch...

Den Hörer in den Halter stellen, um das Gespräch zu beenden

Die Gebühr für das Gespräch wird im Display angezeigt

Gebühreninformationen für frühere Gespräche...

Redial Redial drücken, um Zugang zur Wahlwiederholungsliste zu erhalten

◌ Mit dem Drehrad Namen und Rufnummer wählen

OK OK drücken, um die Liste aufzurufen

Die angegebene Gebühr entspricht nicht unbedingt der Abrechnung des Netzbetreibers, da z.B. Rabatte nicht berücksichtigt sind.

BITTE BEACHTEN! Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach verfügbaren Diensten wie Gebühreninformationen, COMBOX (Anrufbeantworter im Netz) und Rückruf bei Besetzt.

COMBOX - Anrufbeantworter im Netz

Der Anrufbeantworter im Fernsprechnetz speichert Nachrichten, wenn Sie selbst den Anruf nicht entgegennehmen können. Das BeoCom 3 zeigt neue Nachrichten im Display an.

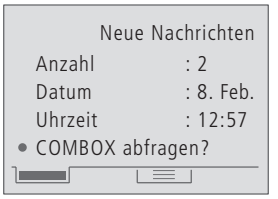

Nachricht abhören...

◌ Das Drehrad drehen, um die Anzeige neuer Nachrichten zu markieren

OK OK drücken, um Informationen über die neue Nachricht zu erhalten

OK OK drücken, um den Anrufbeantworter anzurufen.

Nähere Anweisungen des Sprachcomputers abwarten...

In der Regel wird die Anzeige einer neuen Nachricht vom Netzbetreiber automatisch nach dem Abhören gelöscht. Wenn nicht, können Sie selbst die Anzeige im Display zurücksetzen.

Anzeige zurücksetzen...

◌ Das Drehrad drehen, um die Anzeige neuer Nachrichten zu markieren

OK OK drücken

Extra Extra drücken, im Display erscheint ‚Zurücksetzen?'

OK OK drücken, um die Anzeige im Display zurückzusetzen

Rückruf bei Besetzt

Ist eine Rufnummer besetzt, so werden Sie im Display gefragt, ob Sie informiert werden möchten, wenn die Rufnummer wieder frei ist.

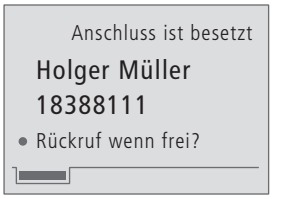

Einen Anruf vormerken...

OK OK drücken, um den Anruf vorzumerken

Ist die Rufnummer wieder frei, so klingelt das Telefon mit einem besonderen Tonsignal, und im Display erscheint ‚Anrufer ist jetzt frei' und ‚Frei, erneut anrufen?'

Hörer abheben, um anzurufen

Wenn Sie eine Vormerkung löschen möchten...

◌ Das Drehrad drehen, um die Anzeige der Vormerkung zu markieren

OK OK drücken

◌ Mit dem Drehrad Rufnummer
OK wählen und OK drücken

◌ Mit dem Drehrad ‚Ja' oder ‚Nein' wählen

OK OK drücken

Eingebautes Telefonbuch

Das eingebaute Telefonbuch wird schnell zu Ihrem persönlichen Nachschlagewerk, wenn Sie Familienmitglieder oder Freunde anrufen möchten. Sie brauchen nur den Namen zu suchen und anzurufen.

Das Telefonbuch fasst ca. 250 Namen und Nummern, die im Display in alphabetischer Reihenfolge angezeigt werden.

Sie erstellen Ihr Telefonbuch am einfachsten, indem Sie relevante Rufnummern gleich nach einem Gespräch im Telefonbuch speichern.

Es gibt verschiedene Suchstrategien. Entweder können Sie alle Namen durchsehen oder alphabetisch nach Anfangsbuchstaben suchen. Nummern ohne Namen liegen unter dem Suchbuchstaben '?'.

BITTE BEACHTEN! Wenn die Rufnummernanzeige-Funktion genutzt werden soll, ist es ratsam, die Rufnummer mit der Ortsvorwahl im Telefonbuch zu speichern.

Bei offenem Telefonbuch erhalten Sie durch Druck auf die Extra-Taste direkten Zugang zu Funktionen wie Namen ändern, Nummer ändern, Namen/Nr. kopieren und Namen/Nr. löschen.

Rufnummer nach einem Gespräch speichern

Nach einem Gespräch werden Sie aufgefordert, die Rufnummer im Telefonbuch zu speichern, falls sie nicht bereits aufgenommen ist. In der Textzeile unten im Display haben Sie die Wahl zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, Zeichen und Ziffern für die Namenseingabe. Die Leerstellen in der Liste stehen für einen Zwischenraum, ⊟ ist das Speicher-Symbol.

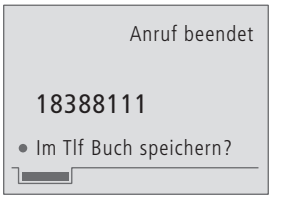

Nach Gesprächsende

OK OK drücken, um die Nummer zu speichern und einen Namen einzugeben

◌ Mit dem Drehrad die einzelnen Buchstaben des Namens wählen

OK OK drücken, um den gewählten Buchstaben zu speichern

Den Namen zu Ende ‚schreiben'...

◌ Das Drehrad drehen, bis ⊟
OK erscheint, OK drücken, um Namen und Nummer zu speichern

Wenn Sie bei der Eingabe eines Namens landesspezifische Sonderzeichen benötigen...

Extra Extra drücken, um Zugang zu Zusatzfunktionen zu erhalten

◌ Das Drehrad drehen und OK
OK drücken, um ‚Sonderzeichen' zu wählen

◌ Das Drehrad drehen und OK
OK drücken, um den gewünschten Buchstaben zu wählen

Neuen Namen und Nummer speichern

Bei der Eingabe eines Namens können Sie die Anzahl Buchstaben eingeben, für die im Display Platz ist, max. 25. Nummern können max. 48 Ziffern enthalten. Für Namen und Nummer ist jeweils eine Zeile vorgesehen. Die Zahl der Plätze im Telefonbuch hängt von der Länge der eingegebenen Namen und Nummern ab.

Menu Menu drücken, um Zugang
OK zum Hauptmenü zu erhalten – OK drücken, um das Telefonbuch-Menü aufzurufen

OK OK drücken, um ‚Im Tlf Buch speichern' zu wählen

◌ Mit dem Drehrad die Buchstaben des Namens wählen

OK OK drücken, um den gewählten Buchstaben zu speichern

Den Namen zu Ende ‚schreiben'...

◌ Das Drehrad drehen, bis ⊟
OK erscheint, OK drücken, um den Namen zu speichern

0 – **9** Rufnummer eingeben

OK OK drücken, um Namen und Nummer zu speichern

Sie können auch die Nummer zuerst eingeben und danach OK drücken. Damit können Sie der Nummer direkt einen Namen zuordnen und im Telefonbuch speichern.

Suche unter allen Namen im Telefonbuch

Wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist, können Sie mit dem Drehrad direkt nach allen Namen im Telefonbuch suchen. Wenn Sie während eines Gesprächs nach einem Namen im Telefonbuch suchen möchten, müssen Sie zunächst Phonebook drücken, um Zugang zum Telefonbuch zu erhalten.

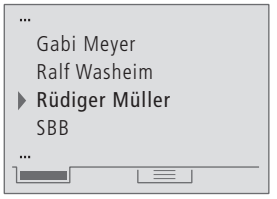

Wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist...

◌ Mit dem Drehrad das ganze Telefonbuch durchsuchen

OK Eventuell OK drücken, um die Nummer zum Namen zu sehen

Hörer abheben, um anzurufen

Suche im Telefonbuch während eines Gesprächs...

Phonebook Phonebook drücken, um Zugang zum Telefonbuch zu erhalten

OK OK drücken, um alle Namen im Telefonbuch durchsuchen zu können

◌ Mit dem Drehrad die Namen durchgehen

OK Eventuell OK drücken, um die Nummer zum Namen zu sehen

Suche nach Anfangsbuchstaben

Bei der Suche nach Anfangsbuchstaben im Telefonbuch wählen Sie zunächst einen Buchstaben und haben damit Zugang zu den Namen mit diesem Anfangsbuchstaben. Möchten Sie Zugang zum gesamten Telefonbuch oder Namen mit einem anderen Anfangsbuchstaben haben, so drücken Sie erneut Phonebook.

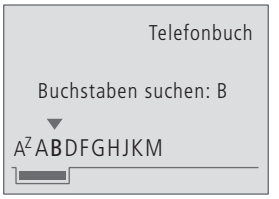

Phonebook Phonebook drücken, um Zugang zum Telefonbuch zu erhalten

◌ Mit dem Drehrad den Anfangsbuchstaben wählen

OK OK drücken, um die Suche unter den Namen mit dem betreffenden Anfangsbuchstaben zu beginnen

◌ Mit dem Drehrad die Namen durchgehen

OK Eventuell OK drücken, um die Nummer zum Namen zu sehen

Hörer abheben, um anzurufen

In der Liste unten im Display erscheinen nur die Anfangsbuchstaben, unter denen Namen gespeichert sind. Wollen Sie nach Rufnummern ohne Namen suchen, so wählen Sie ‚?' in der Liste, um gezielt danach zu suchen.

Status des Telefonbuchs

Sie erhalten schnell einen Überblick über die restlichen freien Speicherplätze im Telefonbuch, indem Sie das Status-Menü aufrufen.

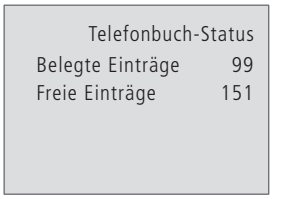

Menu Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten –
OK OK drücken, um das Telefonbuch-Menü aufzurufen

◌ Mit dem Drehrad ‚Telefonbuch-Status' wählen

OK OK drücken, um den Status aufzurufen

Einen Namen und eine Nummer korrigieren

Mit Hilfe des Menüs ‚Namen/Nr. ändern' können Sie Namen und Nummern im Telefonbuch korrigieren.

Menu / **OK** — Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten – OK drücken, um das Telefonbuch-Menü aufzurufen

◌ / **OK** — Das Drehrad drehen und OK drücken, um ‚Namen/Nr. ändern' zu wählen

◌ / **OK** — Mit dem Drehrad den Anfangsbuchstaben für Namen und Nummer wählen und OK drücken

◌ / **OK** — Mit dem Drehrad Namen und Nummer wählen und OK drücken

OK — Zum Ändern OK drücken

C / **0 – 9** — C drücken, um Ziffern zu löschen – neue Ziffern eingeben

Extra / ◌ / **OK** — Extra drücken, um den Namen zu korrigieren – mit dem Drehrad und OK ‚Namen ändern' wählen

C / ◌ / **OK** — C drücken, um Buchstaben zu löschen – mit dem Drehrad und OK neue Buchstaben wählen

Den Namen fertig korrigieren...

◌ / **OK** — Das Drehrad drehen, bis ⊟ erscheint, OK drücken, um Namen und Nummer zu speichern

Einen Namen und eine Nummer löschen

Mit ‚Namen/Nr. löschen' im Telefonbuch-Menü können Sie einen Eintrag im Telefonbuch löschen.

Menu / **OK** — Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten – OK drücken, um das Telefonbuch-Menü aufzurufen

◌ / **OK** — Das Drehrad drehen und OK drücken, um ‚Namen/Nr. löschen' zu wählen

◌ / **OK** — Mit dem Drehrad den Anfangsbuchstaben für Namen und Nummer wählen und OK drücken

◌ / **OK** — Mit dem Drehrad Namen und Nummer wählen und OK drücken

OK — Zum Löschen OK drücken

Einen Namen und eine Nummer kopieren

Sie können eine Nummer und einen Namen kopieren und danach korrigieren, bevor Sie den neuen Eintrag speichern – z.B. bei mehreren ähnlichen Namen oder Nummern.

Menu / **OK** — Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten – OK drücken, um das Telefonbuch-Menü aufzurufen

◌ / **OK** — Das Drehrad drehen und OK drücken, um ‚Namen/Nr. kopieren' zu wählen

◌ / **OK** — Mit dem Drehrad den Anfangsbuchstaben für Namen und Nummer wählen und OK drücken

◌ / **OK** — Mit dem Drehrad Namen und Nummer wählen und OK drücken

OK — Zum Kopieren OK drücken

C / ◌ / **OK** — C drücken, um Buchstaben zu löschen – Mit dem Drehrad und OK neue Buchstaben wählen

◌ / **OK** — Das Drehrad drehen, bis ⊟ erscheint, OK drücken, um den neuen Namen und Nummer zu speichern

BITTE BEACHTEN! Bei offenem Telefonbuch sind die Funktionen Ändern, Kopieren und Löschen am einfachsten zugänglich, wenn Sie die Taste Extra drücken und die betreffende Funktion wählen.

Pause in einer Rufnummer

Wenn Sie eine Nummer mit zugehöriger Nebenstellennummer anrufen wollen, müssen Sie in bestimmten Fällen vor der Nebenstellennummer eine Pause einfügen.

Das BeoCom 3 fügt automatisch eine Pause nach der Hauptnummer ein, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Die Pause ist erforderlich, um ein Amtszeichen zu bekommen, bevor der nachfolgende Teil der Rufnummer eingegeben wird. Beim Telefonbanking können Sie beispielsweise nach der Pause Ihre Kontonummer eingeben.

Die Pause kann ebenfalls beim Fernabhören eines Anrufbeantworters mit Geheimzahl genutzt werden. Bitte beachten Sie das Sicherheitsrisiko bei der Aufbewahrung Ihrer Geheimzahl.

Hauptnummer, Pause und Nebenstellennummer werden in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

Falls Sie die Rufnummer mit Nebenstellennummer häufig benötigen, können Sie die gesamte Nummer mit Pause im Telefonbuch speichern und auf diese Weise anrufen.

Anruf einer Rufnummer mit Nebenstellennummer

Bei einer Rufnummer mit nachfolgender Nebenstellennummer müssen Sie warten, bis die Verbindung zu Stande gekommen ist, bevor Sie die Nebenstellennummer wählen.

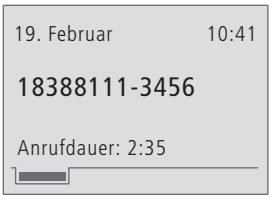

Direktanruf einer Nebenstellennummer...

0 – **9** Rufnummer eingeben

Hörer abheben, um anzurufen

Verbindung abwarten...

0 – **9** Nebenstellennummer eingeben

Den Hörer in den Halter stellen, um das Gespräch zu beenden

Anruf aus der Wahlwiederholungsliste...

Redial Redial drücken

Mit Drehrad und OK die

OK Rufnummer wählen

Hörer abheben, um anzurufen

Amtszeichen oder automatische Meldung des Sprachcomputers abwarten...

OK OK drücken, um die Nebenstellennummer zu senden

Rufnummer mit Nebenstellennummer im Telefonbuch speichern

Rufnummer, Nebenstellennummer und Pause im Telefonbuch speichern und der Nummer einen Namen zuordnen. Sie können nun die Nummer aus dem Telefonbuch anrufen.

Speichern im Telefonbuch...

0 – **9** Rufnummer eingeben

Pause eingeben

0 – **9** Nebenstellennummer eingeben

OK OK drücken, um die Nummer

OK mit Pause im Telefonbuch zu speichern – erneut OK drücken

Mit dem Drehrad und OK der Nummer einen Namen zuordnen

Das Drehrad drehen, bis

OK erscheint, OK drücken, um Namen und Nummer zu speichern

Anruf vom Telefonbuch...

Phonebook *Mit der Taste Phonebook, dem*

Drehrad und OK wählen Sie

OK *zunächst den Suchbuchstaben und danach den Namen*

Hörer abheben, um anzurufen

Amtszeichen oder automatische Meldung des Sprachcomputers abwarten...

OK OK drücken, um die Nebenstellennummer zu senden

Rufnummernanzeige (Caller ID) – Benutzung und Bearbeitung

In der Rufnummeranzeige werden die letzten 24 Rufnummern gespeichert, von denen ein Anruf eingegangen ist. Dieselbe Nummer wird nur einmal, d.h. mit dem letzten Anruf, in der Liste gespeichert.

Neue unbeantwortete Anrufe werden durch Blinken der Leuchtanzeige über der betreffenden Leitung angezeigt. Im Display wird die Zahl der unbeantworteten Anrufe angezeigt.

Wenn Sie in der Rufnummeranzeige nachschlagen, können Sie feststellen, auf welcher Leitung und von wem der Anruf eingegangen ist, und die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer und den Zeitpunkt des letzten Anrufs von dieser Nummer ablesen.

BITTE BEACHTEN! Wird das BeoCom 3 von der ISDN-Leitung abgekoppelt, so wird die Anrufliste gelöscht.

Enthält die Rufnummernanzeige keine Informationen, so erscheint im Display:
‚Anonym' – bei Anrufen von Geheimnummern
‚International' – bei internationalen Anrufen
‚Nicht möglich' – bei Anrufen von Nummern, die aus technischen Gründen nicht angezeigt werden können.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach Identifikation des Rufenden (CLIP).

Benutzung der Rufnummernanzeige

Wenn Sie die Anrufliste aufrufen, erscheint der letzte Anruf zuoberst auf der Anrufliste. Bei offener Liste sind Zusatzfunktionen zugänglich, u.a. Löschen von Anrufen aus der Anrufliste, die Möglichkeit, den Anrufer im Telefonbuch zu speichern oder das Ändern von Namen und Nummer.

Anrufen aus der Anrufliste...

Caller ID Caller ID drücken, um Zugang zur Anrufliste zu erhalten

Mit dem Drehrad Namen und Nummer wählen

OK Eventuell OK drücken, um die Anrufliste aufzurufen

Hörer abheben, um anzurufen

Eine Nummer mit Rufnummernanzeige im Telefonbuch speichern...

Caller ID Caller ID drücken, um Zugang zur Liste zu erhalten

Mit dem Drehrad die Nummer wählen

Extra Extra drücken, um Zugang zu Zusatzfunktionen zu erhalten

Mit dem Drehrad ‚Im Tlf Buch speichern' wählen und OK

OK drücken

Namen und Nummer aus der Anrufliste löschen

Bei offener Anrufliste haben Sie über das Extra-Menü direkten Zugang zum Löschen einer bestimmten Nummer oder der ganzen Liste.

Löschen eines bestimmten Anrufs...

Caller ID Caller ID drücken, um Zugang zur Anrufliste zu erhalten

Mit dem Drehrad Namen und

OK Nummer wählen und OK drücken

Extra Extra drücken, um Zugang zu Zusatzfunktionen zu erhalten

Mit dem Drehrad ‚Nummer löschen' wählen

OK OK drücken, um den gewählten Anruf aus der Anrufliste zu löschen

Löschen der gesamten Liste...

Caller ID Caller ID drücken

Extra Extra drücken, mit dem Drehrad ‚Liste löschen' wählen

OK und OK drücken

Mit dem Drehrad ‚Ja' wählen

OK OK drücken, um die gesamte Liste zu löschen

Wahlwiederholung (Redial) – Benutzung und Bearbeitung

In der Wahlwiederholungsliste werden die letzten 24 Rufnummern gespeichert, die Sie angerufen haben. Dieselbe Nummer wird nur einmal, d.h. mit dem letzten Anruf, in der Liste gespeichert.

In der Wahlwiederholungsliste können Sie feststellen, von welcher Leitung der letzte Anruf getätigt wurde, wen Sie angerufen haben und die Gesprächsdauer und den Zeitpunkt des Anrufs ablesen.

Wenn Sie die Übermittlung des Gebührenimpulses beantragt haben, wird statt der Gesprächsdauer die Gebühr angezeigt.

Benutzung der Wahlwiederholung

Wenn Sie die Wahlwiederholungsliste aufrufen, erscheint der letzte Anruf zuoberst auf der Liste. Bei offener Liste sind Zusatzfunktionen zugänglich, u.a. Löschen von Anrufen aus der Wahlwiederholungsliste, Ändern von Namen und Nummern und die Möglichkeit, den Anruf im Telefonbuch zu speichern.

Anruf aus der Wahlwiederholungsliste...

Redial Redial drücken, um Zugang zur Liste zu erhalten

Mit dem Drehrad Namen und Nummer wählen

OK Eventuell OK drücken, um die Wahlwiederholung aufzurufen

Hörer abheben, um anzurufen

Eine Wahlwiederholungsnummer im Telefonbuch speichern...

Redial Redial drücken, um Zugang zur Liste zu erhalten

Mit dem Drehrad die Nummer wählen

Extra Extra drücken, um Zugang zu Zusatzfunktionen zu erhalten

OK Mit dem Drehrad ‚Im Tlf Buch speichern' wählen und OK drücken

Namen und Nummer aus der Wahlwiederholungsliste löschen

Bei offener Wahlwiederholungsliste haben Sie über das Extra-Menü direkten Zugang zum Löschen einer bestimmten Nummer oder der ganzen Liste.

Löschen einer bestimmen Wahlwiederholungsnummer...

Redial Redial drücken, um Zugang zur Liste zu erhalten

OK Mit dem Drehrad Namen und Nummer wählen und OK drücken

Extra Extra drücken, um Zugang zu Zusatzfunktionen zu erhalten

Mit dem Drehrad ‚Nummer löschen' wählen

OK OK drücken, um die gewählte Wahlwiederholungsnummer zu löschen

Löschen der gesamten Liste...

Redial Redial drücken

Extra Extra drücken, mit dem

OK Drehrad ‚Liste löschen' wählen und OK drücken

Mit dem Drehrad ‚Ja' wählen

OK OK drücken, um die gesamte Liste zu löschen

BITTE BEACHTEN! Wird das BeoCom 3 von der ISDN-Leitung abgekoppelt, so wird die Wahlwiederholungsliste gelöscht.

Zum Speichern von Anrufen von anderen Telefonen, siehe S. 26.

Zwei Gespräche gleichzeitig

Geht während eines Gesprächs ein neuer Anruf ein, so können Sie das erste Gespräch in Warteposition bringen und den neuen Anruf entgegennehmen. Das BeoCom 3 kann zwei Gespräche gleichzeitig handhaben – ein laufendes und eines in Warteposition.

Um während eines Gesprächs einen neuen Anruf entgegennehmen zu können, muss die Anklopf-Funktion aktiv sein, siehe S. 25.

Sie können zwischen den beiden Gesprächen wechseln oder eine Konferenz zwischen beiden Teilnehmern und Ihnen selbst schalten. Sie können auch die beiden externen Gespräche zusammenschalten, ohne selbst teilzunehmen.

Wechsel zwischen zwei Gesprächen – Verbindungen halten und Anklopfen

Durch Drücken von Line 1 und Line 2 können Sie zwischen zwei Gesprächen wechseln. Die Balken im Display und die Leuchtanzeigen zeigen an, welche Leitung aktiv ist und ob ein Gespräch auf der anderen Leitung in Warteposition ist.

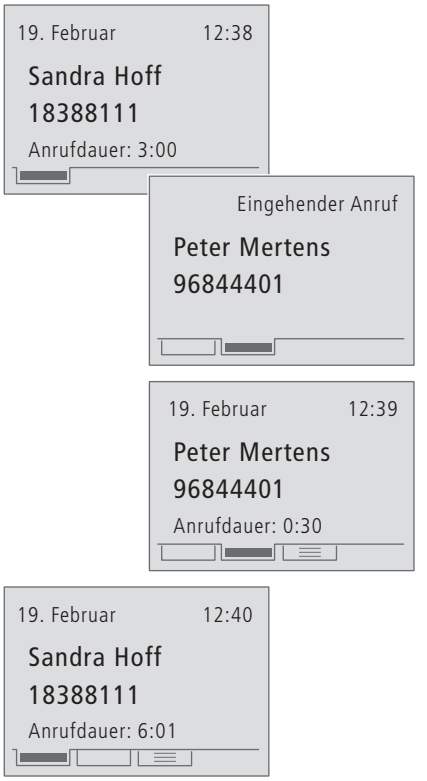

Sie führen ein Gespräch auf Leitung 1, und auf Leitung 2 wird ein eingehender Anruf registriert...

> **Line 2** drücken, um Leitung 2 zu wählen und den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

> **Line 1** drücken, um zum Gespräch auf Leitung 1 zurückzukehren.

Wenn während eines Gesprächs ein neuer Anruf eingeht und Sie das laufende Gespräch beenden wollen, müssen Sie auflegen. Danach können Sie den Hörer abnehmen und das neue Gespräch entgegennehmen.

BITTE BEACHTEN! Funktionen unter ‚Zwei Gespräche gleichzeitig' gehören zum ISDN-Dienst Verbindungen halten (HOLD). Das BeoCom 3 kann jedoch mit Hilfe der beiden B-Kanäle die Verbindung unabhängig von der Zentrale halten. Sie brauchen daher diesen Dienst nicht zu abonnieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber näher über das Verbindungen halten (HOLD).

Wenn Sie Anrufe beantworten wollen, während der eine B-Kanal von einem anderen Telefon oder einem Modem belegt ist und Sie gleichzeitig ein Gespräch am BeoCom 3 führen, müssen Sie die Anklopf-Funktion (CW) abonnieren.

Vermitteln eines Gesprächs

Bei einem aktiven Gespräch und einem zweiten in Warteposition können Sie die beiden externen Teilnehmer zusammenschalten. Damit beenden Sie Ihre beiden Anrufe, während die beiden externen Teilnehmer weiter sprechen.

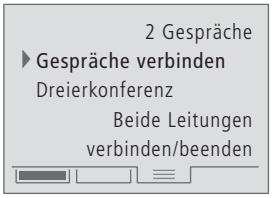

Sie haben Gespräche auf Leitung 1 und Leitung 2...

Extra Extra drücken, um Zugang zu Zusatzfunktionen zu erhalten

Mit dem Drehrad ‚Gespräche verbinden' wählen

OK OK drücken, um die beiden externen Gesprächsteilnehmer zusammenzuschalten

Den Hörer in den Halter stellen, um das Gespräch zu beenden

Der Anrufer bezahlt das Gespräch.

Um Gespräche verbinden zu können, wenn Ihr BeoCom 3 an eine Telefonanlage angeschlossen ist, müssen Sie eventuell eine Einstellung am Telefon vornehmen. Siehe S. 29, Vermitteln.

Konferenz mit drei Teilnehmern

Bei einem aktiven Gespräch und einem Gespräch in Warteposition können Sie eine Konferenz mit beiden Gesprächen gleichzeitig schalten, so dass alle drei Teilnehmer mithören.

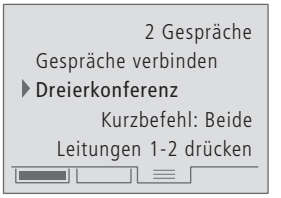

Sie haben Gespräche auf Leitung 1 und Leitung 2...

Extra Extra drücken, um Zugang zu Zusatzfunktionen zu erhalten

Mit dem Drehrad ‚Dreierkonferenz' wählen

OK OK drücken, um eine Konferenz zu schalten

Den Hörer in den Halter stellen, um die Konferenz zu beenden

Sie können auch eine Konferenz schalten, indem Sie die Tasten Line 1 und Line 2 gleichzeitig drücken.

BITTE BEACHTEN! ‚Konferenz mit drei Teilnehmern' gehört zu dem ISDN-Dienst Dreierkonferenz. Bei bestimmten Vermittlungszentralen kann das BeoCom 3 jedoch mit Hilfe der beiden B-Kanäle sowohl Vermitteln eines Gesprächs als auch Dreierkonferenz ohne besonderes Abonnement durchführen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber näher über diese Dienste.

Weiterleiten eines Gesprächs – Parken

Mit ISDN können Sie ein Gespräch an einen anderen Apparat an derselben Leitung weiterleiten, wenn Sie z.B. ein Gespräch an einem ruhigen Ort fortsetzen oder das Gespräch an eine andere Person weitergeben wollen.

Wenn Sie ein laufendes Gespräch weiterleiten, wird es ‚geparkt'. Sie können nun an einem anderen ISDN-Telefon im Hause das Gespräch forsetzen.

Beim Weiterleiten erhält das Gespräch einen Parkcode – siehe S. 28 für weitere Hinweise.

Weiterleiten eines Gesprächs an ein anderes Telefon

Wenn Sie das Gespräch von einem anderen ISDN-Telefon fortsetzen wollen, müssen Sie die Taste Move benutzen.

Während eines Gesprächs...

Move Move drücken um das Gespräch zu parken und weiterzuleiten

Den Hörer in den Halter stellen

Sie können das Parken durch erneutes Drücken der Taste ‚Move' rückgängig machen.

Annahme eines Gesprächs von einem anderen Telefon

Bei einem von einem anderen Telefon weitergeleiteten Gespräch klingelt das BeoCom 3 mit einem besonderen Signalton. Sie müssen das Gespräch innerhalb von 3 Minuten annehmen. Andernfalls wird es von der Zentrale unterbrochen.

Hörer abheben, um das Gespräch aufzunehmen

BITTE BEACHTEN! Funktionen unter ‚Weiterleiten eines Gesprächs' gehören zum ISDN-Dienst Parkieren einer Verbindung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über das Abonnement von Parkieren einer Verbindung (TP).

Anrufumleitung

Die Anrufumleitung ermöglicht es Ihnen, Ihre Anrufe in verschiedenen Fällen zu einem anderen Telefon weiterzuschalten.

Im Anrufumleitungsmenü können Sie einstellen, wann der Anruf umgeleitet werden soll und ob dies automatisch oder manuell erfolgt. Falls Sie die manuelle Einstellung wählen, können Sie bei jedem Anruf entscheiden, ob sie ihn annehmen oder auf eine vorher eincodierte Nummer umleiten.

Sie können die Einstellungen für Leitung 1 und Leitung 2 unabhängig voneinander vornehmen.

Weitere Informationen über die Anrufumleitung finden Sie unter ‚Anlage mit mehreren BeoCom 3 Telefonen' auf S. 31–32.

BITTE BEACHTEN! Bei Änderung der Umleitung von einem anderen Telefon aus werden die Einstellungen im BeoCom 3 automatisch aktualisiert.

Die Funktionen unter ‚Anrufumleitung' gehören zum ISDN-Dienst Anrufumleitung. Das BeoCom 3 kann jedoch in bestimmten Fällen mit Hilfe der beiden B-Kanäle die Anrufumleitung unabhängig von der Zentrale durchführen. Sie brauchen daher diesen Dienst nicht zu abonnieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber näher über Anrufumleitung.

Anrufumleitung an oder aus

Wenn Sie Anrufumleitung zuschalten, haben Sie die Wahl zwischen der Umleitung an eine der drei zuletzt benutzten Umleitungsnummern, an eine Nummer aus dem Telefonbuch oder an eine manuell eingegebene Nummer.

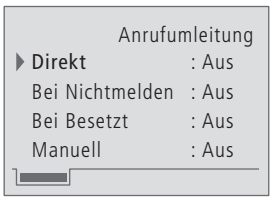

Menu	Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Anrufumleitung' einstellen und OK drücken
◌ **OK**	Mit dem Drehrad Leitung 1 oder Leitung 2 wählen und OK drücken
◌	Das Drehrad drehen und wählen, wann die Anrufumleitung aktiv sein soll
OK	OK drücken, um die Einstellung zu wählen
◌ **OK**	Mit dem Drehrad wählen, woher die Nummer geholt wird; oder Ausschalten wählen – die Wahl mit OK bestätigen *Je nach Ihrer Wahl die betreffende Nummer holen oder eingeben...*
OK	OK drücken, um die Einstellung zu speichern

Die Anrufumleitung funktioniert nur bei Anrufen an die ‚Anrufnummer' auf jeder Leitung. Siehe ‚Einstellungen – Telefon oder Telefonsystem', S. 25.

Einstellungen im Menü Anrufumleitung
Wählen Sie, wann die Anrufumleitung zugeschaltet sein soll:
- Direkt, d.h. bei allen Anrufen
- bei Nichtmelden
- bei besetzt
  oder
- manuelle Weiterschaltung*

Wählen Sie die Anrufumleitungsnummer oder Anrufumleitung aus:
- einer der 3 zuletzt benutzten Nummern
- ausgeschaltet
- dem Telefonbuch
- Nummerneingabe

**Wenn Sie ‚Manuell' wählen, erscheint bei eingehenden Anrufen im Display: 'Eingehender Anruf' und 'Anruf umleiten?' - OK drücken, um den Anruf umzuleiten.*

Bevor Sie weiterschalten, können Sie die Weiterschaltungsnummer durch Betätigen von ‚Extra' abfragen.

Einstellen des Ruftons

Für Leitung 1 und Leitung 2 kann jeweils ein eigener Rufton mit Lautstärke, Melodie und Verzögerung eingestellt werden.

Die Verzögerung eignet sich gleichermaßen zu Hause und in kleinen Büros, wo mehrere Telefone an demselben ISDN-Netz angeschlossen sind und die gleiche(n) Nummer(n) haben.

Wird die Ruftonverzögerung an den einzelnen Telefonen unterschiedlich eingestellt, so klingelt es zuerst bei einem Mitarbeiter. Meldet dieser sich nicht, so klingelt das Telefon mit demselben Anruf nun verzögert bei einem anderen Mitarbeiter, der den Anruf annehmen kann.

Weitere Informationen über Ruftonverzögerung siehe ‚Anlage mit mehreren BeoCom 3 Telefonen', S. 31–32.

Lautstärke, Melodie und Verzögerung

Bei der Einstellung des Ruftons können Sie die Lautstärke regeln, zwischen 8 Melodien wählen und die Verzögerung auf bis zu 45 Sekunden einstellen.

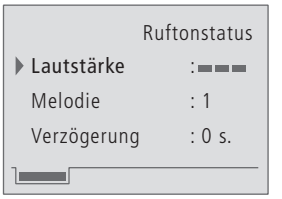

Menu Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Rufton' einstellen und OK drücken

◌ **OK** Mit dem Drehrad Leitung 1 oder Leitung 2 wählen und OK drücken

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Lautstärke', ‚Melodie' oder ‚Verzögerung' wählen – OK drücken, um die Wahl auszuführen

◌ Mit dem Drehrad die Einstellung vornehmen

OK OK drücken, um die Einstellung zu speichern

Wenn Sie 3 Sekunden nach der Einstellung von Lautstärke und Melodie des Ruftons abwarten, wird das gewählte Signal abgespielt.

Einstellungsmöglichkeiten für den Rufton

Lautstärke
Wahlmöglichkeiten: *Aus, Leise, Mittel* und *Laut*

Melodie
Wahlmöglichkeiten: Melodie 1–8

Verzögerung
Wahlmöglichkeit: 0–45 Sek. Sie hören das Telefon erst nach der gewählten Sekundenzahl der Ruftonverzögerung

Wenn Sie den Rufton ausschalten, klingelt das Telefon nicht, registriert jedoch weiterhin Anrufe in der Anrufliste.

Der Rufton bleibt ausgeschaltet, bis Sie eine andere Einstellung wählen: 'Leise', 'Mittel' oder 'Laut'.

Sie können die Leitungseinstellungen für Leitung 1 und Leitung 2 unabhängig voneinander vornehmen:

– jeder Leitung zwei Rufnummern (MSN-Nummern) zuweisen. Die ‚Anrufnummer' wird für ausgehende Gespräche, eingehende Gespräche und ISDN-Dienste genutzt. Die Anrufnummer wird über die Rufnummernanzeige-Funktion dem angerufenen Teilnehmer angezeigt. Die ‚Hörnummer' dient ausschließlich für eingehende Gespräche.
– **Anonym** wählen, so dass Ihre Nummer bei Ihren Anrufen nicht angezeigt wird. Falls Sie nur bei bestimmten Anrufen anonym sein wollen, können Sie ‚Anonym' z.B. auf Leitung 2 auf ‚Ja' stellen und von dieser Leitung aus anrufen.
– wählen, ob die **Anklopf-Funktion** zugeschaltet werden soll. Bei zugeschaltetem Anklopfen können Sie während eines Gesprächs einen neuen Anruf entgegennehmen.

Außerdem können Sie:

– Eine feste Lautstärke wählen.
– Erweiterte Wahlwiederholung abschalten.
– Das Blinken der Leuchtanzeigen abschalten.
– Sprache wählen.

BITTE BEACHTEN! Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach Angebot und Abonnement für Identifikation des Rufenden unterdrücken, Anklopfen und Zuweisung einer zusätzlichen Nummer für dieselbe ISDN-Verbindung (Mehrfachnummer, MSN). Siehe auch S. 34.

Rufnummernwahl und Leitungseinstellungen für Leitung 1 und 2

Sie können jeder Leitung bis zu zwei Rufnummern zuweisen. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Rufnummer bei einem Anruf übermittelt wird, müssen Sie Anonym wählen. Außerdem können Sie entscheiden, ob Anklopfen möglich sein soll.

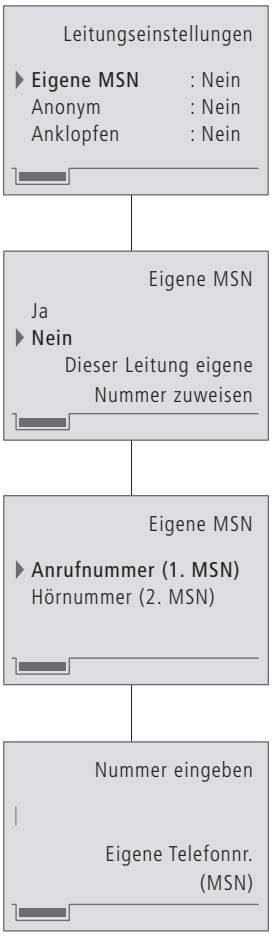

Menu	Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Einstellungen' einstellen und OK drücken
OK	Das Menü ‚Leitungseinstellungen' ist gewählt – OK drücken
◌ **OK**	Mit dem Drehrad Leitung 1 oder Leitung 2 wählen und OK drücken
◌ **OK**	Mit dem Drehrad die einzelnen Punkte wählen – OK drücken
◌ **OK**	Eventuell das Drehrad drehen und OK drücken - je nachdem, welchen Menüpunkt Sie einstellen wollen. Folgen Sie dem Text im Display
0 – **9**	Mit den Zifferntasten die Rufnummer eingeben
OK	OK drücken, um die Einstellung zu speichern

Falls Sie ein ISDN-Abonnement mit mehreren Rufnummern haben und den Leitungen keine Rufnummern zuordnen, tätigt das BeoCom 3 Anrufe über die Hauptnummer. Bei eingehenden Anrufen klingelt das BeoCom 3 ungeachtet der Nummer in jedem Fall.

Einstellen der festen Lautstärke

Sie können festlegen, dass alle Anrufe mit derselben Lautstärke beginnen. Die Lautstärke kann in acht Stufen geregelt werden – 1 ist die niedrigste, 8 die höchste Lautstärke. Auch nach dem Einstellen einer festen Lautstärke können Sie mit dem Drehrad die Lautstärke während eines Gesprächs regeln.

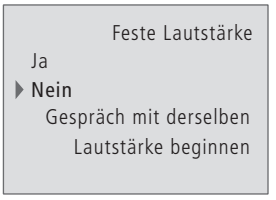

Menu	Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Einstellungen' einstellen und OK drücken
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Feste Lautstärke' einstellen und OK drücken
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Ja' oder ‚Nein' wählen – OK drücken
◌	- wenn Sie ‚Ja' wählen, stellen Sie die Lautstärke mit dem Drehrad ein
OK	OK drücken, um die Einstellung zu speichern

Erweiterte Wahlwiederholung

Das BeoCom 3 ist darauf eingestellt, Anrufe von anderen Telefonen in der Wahlwiederholungsliste zu speichern. Falls Sie diese Registrierung nicht wünschen, können Sie Erweiterte Wahlwiederholung abschalten.

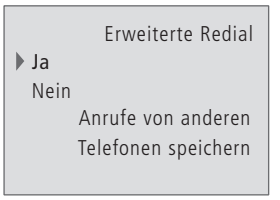

Menu	Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Einstellungen' einstellen und OK drücken
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Erweiterte Redial' einstellen und OK drücken
◌	Mit dem Drehrad ‚Ja' oder ‚Nein' wählen
OK	OK drücken, um die Einstellung zu speichern

Blinken der Leuchtanzeigen abschalten

Die Leuchtanzeigen blinken bei neuen Anrufen mit Rufnummernanzeige, bei der Aktivierung verschiedener ISDN-Dienste und bei ausgeschaltetem Rufton. Wenn Sie das Blinken der Leuchtanzeigen abschalten, werden Sie durch das Display auch weiterhin über Status und Neue Vorgänge informiert.

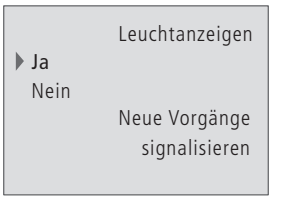

Menu	Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Einstellungen' einstellen und OK drücken
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Leuchtanzeigen' einstellen und OK drücken
◌	Mit dem Drehrad ‚Ja' oder ‚Nein' wählen
OK	OK drücken, um die Einstellung zu speichern

Sprache wählen

Das BeoCom 3 ist werkseitig auf die Anzeige der Displaytexte auf Deutsch eingestellt. Unter ‚Sprache' sind die anderen zur Wahl stehenden Sprachen angegeben.

Menu Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Einstellungen' wählen und OK drücken

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Sprache' wählen und OK drücken

◌ Mit dem Drehrad die gewünschte Sprache wählen

OK OK drücken, um die Einstellung zu speichern

Erweitertes Menü

Ihr Telefon verfügt über erweiterte Einstellungen, die Sie nicht unbedingt nutzen müssen oder nur selten brauchen.

Diese Einstellungen finden Sie in ‚Erweitertes Menü'; sie umfassen:

- Wenn ein Gespräch an ein anderes Telefon an demselben ISDN-Netz weitergeleitet wird, erhält das Gespräch einen Parkcode.
- Einstellung des Displaykontrastes.
- Einsatz in einer Telefonanlage... Code für Amtsleitung eingeben.
- Vermittlung ... auf 'Normal' einstellen oder unter 'Telefonanlage' anwenden.
- Versionsnummer ablesen.
- Alles löschen... löscht alle Namen und Nummern im Telefonbuch, der Anruf- und der Wahlwiederholungsliste und setzt alle Einstellungen zurück.

Identifikation eines weitergeleiteten Gesprächs

Beim Weiterleiten eines Gesprächs erhält der Anruf automatisch einen Parkcode. Ihr BeoCom 3 ist werkseitig auf Parkcode 1 eingestellt. Eventuell muss der Code geändert werden, falls Sie andere ISDN-Telefone als BeoCom 3 haben und diese nicht den Parkcode 1 benutzen.

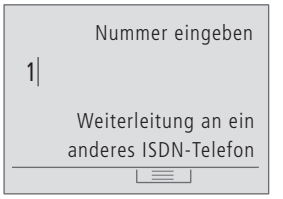

Menu	Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Einstellungen' einstellen und OK drücken
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Erweitertes Menü' einstellen und OK drücken
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Parkcode' einstellen und OK drücken
0 – **9**	Den Parkcode des Gesprächs eingeben – bis zu 2 Ziffern
OK	OK drücken, um die Einstellung zu speichern

Einstellen des Displaykontrastes

Ist der Text im Display schwer lesbar, etwa wegen starken Sonnenlichts, so können Sie den Displaykontrast regeln. Es stehen 5 Stufen zur Verfügung.

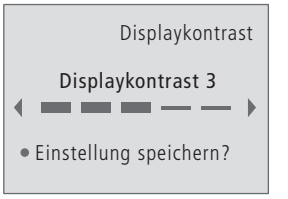

Menu	Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Einstellungen' einstellen und OK drücken
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Erweitertes Menü' einstellen und OK drücken
◌ **OK**	Mit dem Drehrad ‚Displaykontrast' einstellen und OK drücken
◌	Mit dem Drehrad den Kontrast wählen
OK	OK drücken, um die Einstellung zu speichern

Einsatz in einer Telefonanlage

Normalerweise wird eingehenden Anrufen mit Rufnummernanzeige der Code der Amtsleitung automatisch hinzugefügt, manche Telefonanlagen fügen den Code jedoch nicht automatisch hinzu. Sie können deshalb das BeoCom 3 so einstellen, dass der Code der Amtsleitung automatisch eingesetzt wird.

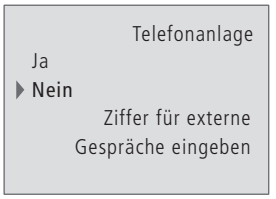

Menu Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Einstellungen' einstellen und OK drücken

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Erweitertes Menü' einstellen und OK drücken

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Telefonanlage' einstellen und OK drücken

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Ja' oder ‚Nein' wählen – OK drücken

0 – 9 Wenn Sie ‚Ja' wählen, geben Sie den Code mit den Zifferntasten ein – eventuell mit dem Drehrad den Code redigieren

OK OK drücken, um die Einstellung zu speichern

Wenn Sie externe Namen und Nummern im Telefonbuch speichern, müssen Sie zunächst den Code für die Amtsleitung und danach die Rufnummer eingeben.

Vermitteln

Das BeoCom 3 ist werkseitig auf die am häufigsten benutzte Form der Vermittlung externer Gespräche eingestellt. Um diese Funktion nutzen zu können, wenn Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen ist, muss diese Einstellung eventuell geändert werden

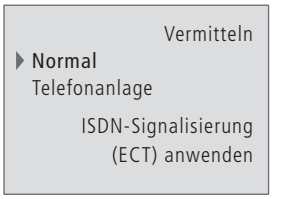

Menu Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Einstellungen' wählen und OK drücken

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Erweitertes Menü' wählen und OK drücken

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Vermitteln' wählen und OK drücken

◌ Mit dem Drehrad ‚Normal' bzw. ‚Telefonanlage' wählen

OK OK drücken, um die Einstellung zu speichern

Die Versionsnummer im Display des Telefons ablesen

Sollten Sie bei einer etwaigen Reparatur des Telefons die Daten des Telefons angeben müssen, so finden Sie sie in ‚Erweitertes Menü'.

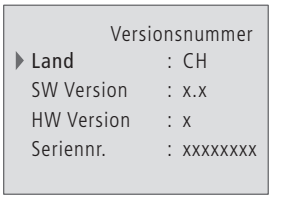

Menu Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Einstellungen' einstellen und OK drücken

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Erweitertes Menü' einstellen und OK drücken

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Versionsnummer' einstellen und OK drücken

Einstellungen zurücksetzen und Telefonbuch löschen

Nach dem Löschen des Telefonbuchs und dem Zurücksetzen aller Einstellungen sind diese Informationen verloren.

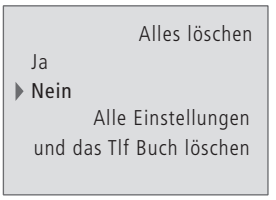

Menu Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Einstellungen' einstellen und OK drücken

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Erweitertes Menü' einstellen und OK drücken

◌ **OK** Mit dem Drehrad ‚Alles löschen' einstellen und OK drücken

◌ Mit dem Drehrad ‚Ja' oder ‚Nein' wählen

OK OK drücken, um das Telefonbuch und alle Einstellungen zu löschen

Sind mehrere BeoCom 3 Telefone an Ihre ISDN-Verbindung angeschlossen, so können Sie die Möglichkeiten des Telefons optimal nutzen, da es ein echtes Gesprächsmanagement ermöglicht.

Sie können zwischen den beiden Telefonleitungen wechseln, den einzelnen Nutzern im Hause oder im Büro zusätzliche Rufnummern (MSN) zuweisen, Gespräche zwischen den einzelnen Räumen weiterleiten und Anrufumleitung einsetzen.

Dazu geben Sie jeder Leitung eine andere Ruftonmelodie und z.B. Ruftonverzögerung, so dass die zusammengeschalteten Telefone mit verschiedenen Melodien und Zeitintervallen klingeln. Dies lässt sich zu Hause und in kleineren Büros wirkungsvoll nutzen, um sich schnell und einfach einen Überblick zu verschaffen, für wen ein Anruf ist.

Zu Hause lassen sich BeoCom 3 Telefone optimal nutzen, wenn die beiden ISDN-Leitungen Eltern bzw. Kindern vorbehalten sind und die Telefone entsprechend eingestellt werden.

Ein Beispiel... mehrere Telefone im Haus

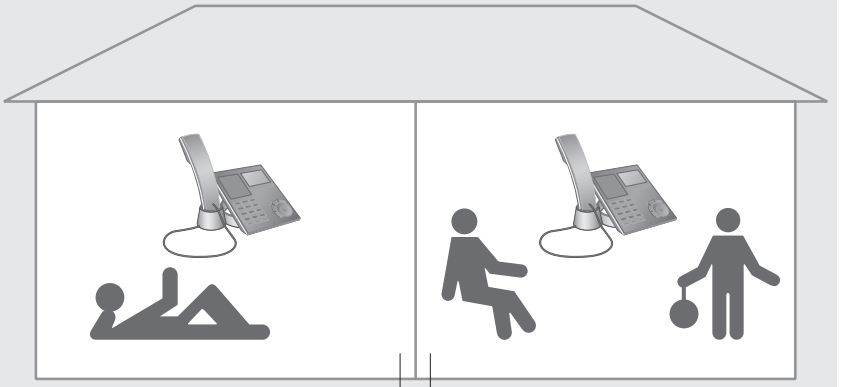

A: BeoCom 3 im Kinderzimmer – mit eigener Rufnummer (MSN) eigens für die Kinder.

B: BeoCom 3 im Wohnzimmer – mit eigener Rufnummer (MSN) eigens für die Eltern.

Einstellung im Kinderzimmer *(A)*

> Im Menü Leitungseinstellungen wird Leitung 1 auf die eigene MSN-Nummer der Kinder, Leitung 2 auf die Nummer der Eltern eingestellt. Das bedeutet, dass die beiden Leitungen Eltern bzw. Kindern zugeteilt sind.

> Im Menü Rufton wird die Nummer der Kinder auf Leitung 1 auf eine Melodie und die Nummer der Eltern auf Leitung 2 auf eine andere eingestellt. Natürlich kann auch die Lautstärke auf verschiedene Stufen eingestellt werden.

> Im Menü Rufton kann eine Verzögerung eingestellt werden, die dazu beiträgt, zwischen den Anrufen auf den beiden Nummern zu unterscheiden.
Im Kinderzimmer kann Leitung 2 auf bis zu 45 Sek. Verzögerung eingestellt werden. Leitung 1 braucht nicht eingestellt zu werden, da sie ohne Verzögerung klingeln soll.

Einstellung im Wohnzimmer *(B)*

> Im Menü Leitungseinstellungen wird Leitung 1 auf die eigene Nummer der Eltern, Leitung 2 auf die Nummer der Kinder eingestellt.

> Im Menü Rufton wird die Ruftonmelodie unterschiedlich für Leitung 1 und Leitung 2 eingestellt, eventuell mit völlig anderen Melodien als diejenige, die für das BeoCom 3 der Kinder gewählt wurde. Auch die Lautstärke kann bei Bedarf unterschiedlich eingestellt werden.

> Im Menü Rufton wird Leitung 2 auf eine Verzögerung von bis zu 45 Sekunden eingestellt.

Ein Anruf, der von den Kindern auf ihrer Leitung 1 nicht beantwortet wird, klingelt dann auf Leitung 2 bei den Eltern.

Ein Anruf, der von den Eltern auf ihrer Leitung 1 nicht beantwortet wird, klingelt dann auf Leitung 2 bei den Kindern.

Auf S. 24 finden Sie weitere Hinweise für die Einstellung des Ruftons. Weitere Informationen über Leitungseinstellungen: siehe S. 25.

Umleitung von Gesprächen... im Büro

Auch in einem Heimbüro oder einem kleineren Büro mit mehreren BeoCom 3 Telefonen lassen sich die im Beispiel für zu Hause beschriebenen Einstellungen natürlich ebenso anwenden.

Die beiden Leitungen des Telefons können verschiedenen Mitarbeitern zugeteilt oder so eingestellt werden, dass man hört, für wen ein Anruf ist. Darüber hinaus können angenommene Anrufe zwischen den Telefonen weitergeleitet werden.

Die Anrufumleitung unterstützt diese Funktion zusätzlich. Sie können damit dem Anrufer einen besseren Service bieten. Im Menü Anrufumleitung können Sie die Umleitung so einstellen, dass...

– sie automatisch zu einer bestimmten Nummer erfolgt, z.B. wenn Sie nicht erreichbar sind oder der Chef oder ein Mitarbeiter außer Haus sind
oder
– sie manuell vorgenommen wird, so dass Sie im Augenblick des Anrufs entscheiden können, ob Sie den Anruf entgegennehmen oder zu der im voraus eingestellten Nummer umleiten.

Auf S. 23 finden Sie weitere Hinweise für die Einstellung von Anrufumleitung.

Manuelle Anrufumleitung zu einem anderen BeoCom 3
Wenn Sie sich für die automatische Anrufumleitung entschieden haben, brauchen Sie im Augenblick des Anrufes nichts zu unternehmen. Haben Sie sich für manuelle Anrufumleitung bei jedem Anruf entschieden, so gehen Sie folgendermaßen vor:

Im Display erscheint: ‚Eingehender Anruf' und ‚Anruf weiterschalten?'...

OK OK drücken, um weiterzuschalten

Bevor Sie OK drücken, um den Anruf weiterzuschalten, können Sie die manuelle Anrufumleitung drücken, um zu sehen, auf welche Nummer Sie die manuelle Anrufumleitung eingestellt haben.

Gespräche weiterleiten

Gespräche können von einem BeoCom 3 zu einem anderen BeoCom 3 oder zu einem anderen ISDN-Telefon auf derselben Verbindung weitergeleitet werden.

Weiterleiten von Gesprächen...

> **Move** drücken, um das Gespräch zu parken und weiterzuleiten, und den Hörer in den Halter stellen.
> Am anderen BeoCom 3 – Hörer abnehmen, um das weitergeleitete Gespräch anzunehmen.
> Den Hörer in den Halter stellen, um das Gespräch zu beenden.

Weitere Informationen über Weiterleiten eines Gesprächs – Parken: siehe S. 22.

Dieses Kapitel ist ein Wegweiser durch die Menüs, denen Sie im Display begegnen.

Ausführliche Informationen über die einzelnen Menüs finden Sie in den jeweiligen Kapiteln in der Bedienungsanleitung.

Übersicht der Möglichkeiten im Menüsystem des Telefons

Nicht alle Menüs sind in dieser Abbildung gezeigt, alle Hauptpunkte sind jedoch berücksichtigt. Folgen Sie den Anweisungen im Display, um sich in den Einstellungen und Möglichkeiten zurecht zu finden.

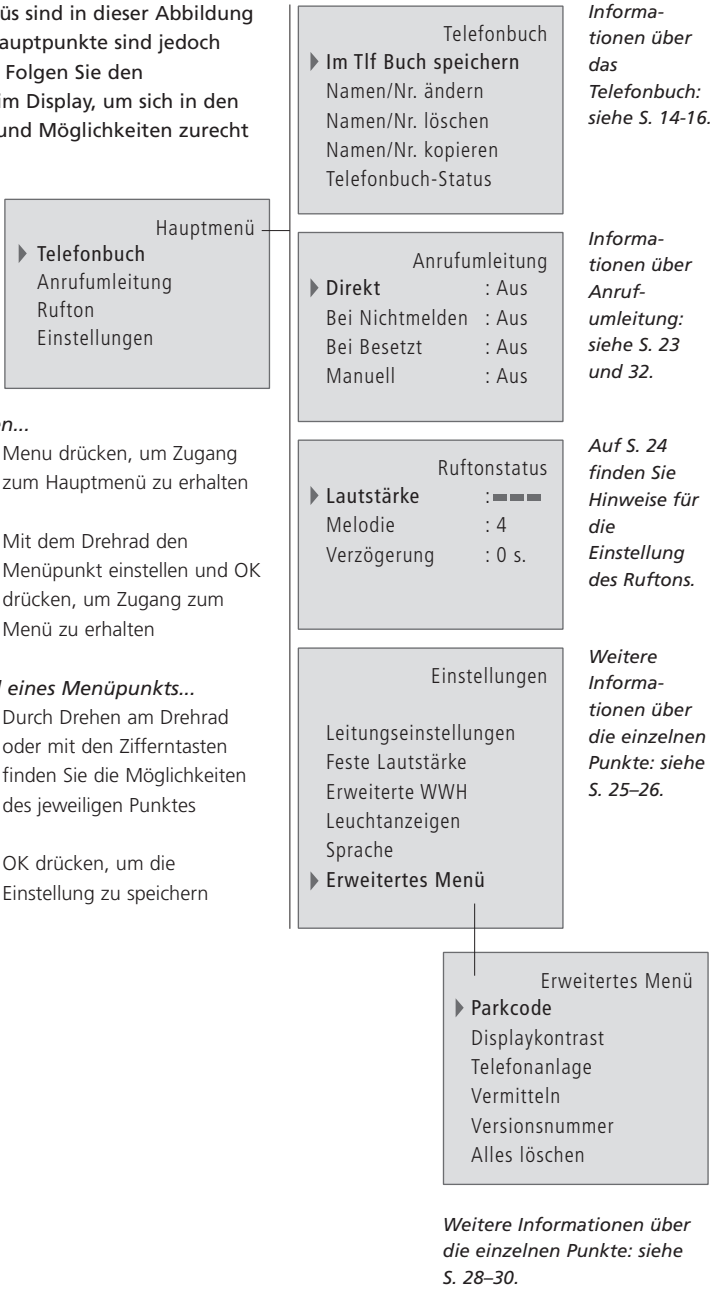

Menüs aufrufen...

Menu Menu drücken, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten

◌ / **OK** Mit dem Drehrad den Menüpunkt einstellen und OK drücken, um Zugang zum Menü zu erhalten

Nach der Wahl eines Menüpunkts...

◌ / **0 – 9** Durch Drehen am Drehrad oder mit den Zifferntasten finden Sie die Möglichkeiten des jeweiligen Punktes

OK OK drücken, um die Einstellung zu speichern

ISDN-Dienste und BeoCom 3

Alle ISDN-Dienste, die das BeoCom 3 unterstützt, werden in der Regel vom Netzbetreiber aktiviert und setzen ein Abonnement voraus.

Das BeoCom 3 kann jedoch bestimmte Dienste unabhängig vom Netzbetreiber ausführen, so dass Sie diese Dienste ohne Abonnement nutzen können. In diesen Fällen benutzt das Telefon beide B-Kanäle, so dass Sie vom anderen Telefon weder anrufen noch im Internet surfen können.

Welche ISDN-Dienste kann ich nutzen?

Identifikation des Rufenden (CLIP), siehe S. 18
– zeigt an, wer anruft, bevor Sie den Anruf annehmen

Identifikation des Rufenden unterdrücken (CLIR), siehe S. 25
– unterdrückt Ihre Nummer, wenn Sie andere anrufen

Mehrfachnummern (MSN), siehe S. 25
– jede Person im Büro oder zu Hause kann eine eigene Nummer erhalten

Anrufumleitung aller Anrufe* (CFU), siehe S. 23
– leitet jeden Anruf sofort zu einer andern Telefonnummer weiter

Anrufumleitung bei Besetzt (CFB), siehe S. 23
– leitet die Anrufe weiter, wenn das Telefon besetzt ist

Anrufumleitung, wenn keine Antwort* (CFNR), siehe S. 23
– leitet den Anruf nach einer gewissen Zeit weiter, wenn er nicht angenommen wird

Manuelle Anrufumleitung * (CD), siehe S. 23
– leitet Anrufe im Augenblick des Anrufs an eine manuell eingegebene Telefonnummer weiter

Anklopfen (CW), siehe S. 25
– nimmt einen neuen Anruf während eines Gesprächs entgegen

COMBOX (MWI), siehe S. 13
- ein Anrufbeantworter im Netz

Rückruf bei Besetzt (CCBS), siehe S. 13
– fragt an, ob Sie angerufen werden wollen, wenn die Nummer wieder frei ist

Vermitteln eines Gesprächs* (ECT), siehe S. 21
– *schaltet die beiden externen Teilnehmer zusammen*

Dreierkonferenz* (3PTY), siehe S. 21
– Gespräch mit zwei anderen Teilnehmern gleichzeitig – Konferenz

Verbindung halten* (HOLD), siehe S. 20
– wechselt zwischen zwei Gesprächen

Gebühreninformation (AOC), siehe S. 13
– Übertragung des Gebührenimpulses

Parkieren einer Verbindung (TP), siehe S. 22
– leitet Gesprächen an andere Telefone an derselben Leitung weiter

*Die mit * gekennzeichneten Dienste kann ein BeoCom 3 in bestimmten Fällen unabhängig von der Telefonanlage mit Hilfe beider B-Kanäle nutzen. Derartige Dienste brauchen Sie daher nicht unbedingt zu abonnieren.*

Fragen und Antworten

Wie funktioniert das BeoCom 3, wenn an dem NT / NT1 kein Strom anliegt?
Wenn das BeoCom 3 als Hauptapparat angeschlossen ist, arbeitet es mit begrenzter Funktion. Das bewirkt, dass die Freisprech-Funktion nicht arbeitet, das Display bei der Bedienung nicht beleuchtet ist und der Rufton auf niedriger Stufe klingelt.
Ist das BeoCom 3 als Nebenapparat geschaltet, funktioniert es bei Stromausfall nicht.

Wird das Telefonbuch bei einem Stromausfall oder beim Abschalten der Telefonleitung gelöscht?
Nein, das Telefonbuch bleibt gespeichert. Die Daten im Telefonbuch sind unabhängig von Anschluss und Stromversorgung.

Werden Rufnummernanzeige und Wahlwiederholung bei einem Stromausfall oder beim Abschalten der Telefonleitung gelöscht?
Rufnummernanzeige und Wahlwiederholung bleiben bei Ausfall der Stromversorgung gespeichert, werden jedoch gelöscht, wenn die Leitung abgeschaltet wird.

Was ist ein B-Kanal?
Ein B-Kanal ist eine Verbindung für ein Telefongespräch oder ins Internet. Ihnen stehen zwei B-Kanäle zur Verfügung.

In welchen Fällen benutzt das BeoCom 3 beide B-Kanäle?
Das BeoCom 3 benutzt beide B-Kanäle, wenn ein ISDN-Dienst (z.B. Anrufumleitung) intern im Telefon ausgeführt wird – also ohne Abonnement beim Netzbetreiber.

Warum blinken die Leuchtanzeigen?
Die Leuchtanzeigen zeigen Status und neue Vorgänge an und blinken, wenn das Telefon klingelt, wenn unbeantwortete Anrufe warten, neue Nachrichten vorliegen, wenn das Telefon weitergeschaltet ist, bei Rückruf bei Besetzt und wenn der Rufton abgeschaltet ist.

Wie kann ich das Blinken der Leuchtanzeigen abschalten?
Drücken Sie Line 1 oder Line 2 für die blinkende Leitung. Danach eventuell das Drehrad drehen, um die Ursache zu erkennen, und OK für weitere Informationen drücken.

Wie lösche ich einen Bedienvorgang oder breche ihn ganz ab?
Drücken Sie C, um eine Eingabe zu löschen. Halten Sie C gedrückt, um ein Menü oder eine Funktion zu verlassen.

Warum funktioniert ein ISDN-Dienst nicht?
Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den Dienst aktivieren zu lassen.

Warum erscheint dieselbe Nummer zweimal in der Anrufliste?
Sie haben einen Anruf für dieselbe Nummer auf Leitung 1 und auf Leitung 2 erhalten.

Kann ich ‚Anrufumleitung bei Besetzt' und ‚Anklopfen' gleichzeitig nutzen?
Nein, wenn Sie ‚Anrufumleitung bei Besetzt' aktiviert haben, erhalten Sie keinen Anklop-Anruf – die Umleitung hat die erste Priorität.

Was geschieht, wenn ich einen Anruf mit Anklopfen abweise?
Wenn Sie einen Anruf mit Anklopfen abweisen (C und OK drücken), hört der Anrufer das Besetzt-Zeichen.

Zu Ihrer Information...

Ihre Bedürfnisse als Benutzer sind ein zentrales Element für das Design und die Entwicklung eines Bang & Olufsen-Produkts. Wir bemühen uns um die leichte und bequeme Bedienbarkeit unserer Produkte.

Daher hoffen wird, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns Ihre Erfahrungen mit Ihrem Bang & Olufsen-Produkt mitzuteilen. Alles, was Sie für wichtig halten – sei es positiv oder negativ – kann uns dabei helfen, unsere Produkte weiter zu verbessern.

Herzlichen Dank im Voraus!

Schreiben Sie an:

Bang & Olufsen Telecom a/s
Kundensupport
Kjeldsmarkvej 1
DK–7600 Struer

Fax: Bang & Olufsen Telecom a/s
Kundensupport
+45 96 84 44 01

E-Mail: telecom@bang-olufsen.dk

Besuchen Sie unsere Website:

www.bang-olufsen.com

Garantiebestimmungen

Jedes Bang & Olufsen-Produkt, das bei einem Bang & Olufsen-Vertragshändler erworben wird, ist mit einer Garantie gegen Fertigungs- und Materialmängel versehen. Der Gewährleistende ist der Bang & Olufsen-Vertragshändler oder hilfsweise die nationale Bang & Olufsen-Vertretung. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate.

Die Garantie deckt Reparaturkosten (d.h. Ersatzteile und Arbeitskosten) für das Produkt. Auch Zubehör ist von der Garantie gedeckt.

Da Bang & Olufsen-Telefonprodukte auf den Einsatz im Bestimmungsland ausgelegt sind, gilt die Garantie wegen der von Land zu Land unterschiedlichen Übertragungsnormen und behördlichen Zulassungen nur für das betreffende Land.

Die Garantie deckt nicht zufällig eintretende Beschädigungen, darunter Schäden durch Blitzschlag, Feuer, Wasser, Transport, Missbrauch oder Fahrlässigkeit. Bang & Olufsen haftet nicht für indirekte Schäden, darunter Betriebsverluste.

Die Garantie deckt nicht Transportkosten und den Austausch von Batterien.

Die Garantie erlischt, falls das Produkt von anderen als von einer von Bang & Olufsen autorisierten Person repariert oder verändert wird oder die Seriennummer vom Produkt entfernt wurde.

Bei Inanspruchnahme der Garantie ist eine Garantieurkunde mit folgenden Angaben erforderlich:
- *Name und Typennummer des Produkts*
- *Seriennummer*
- *Kauf- bzw. Lieferdatum*
- *Garantiezeit*
- *Stempel und Unterschrift eines Bang & Olufsen-Vertragshändlers*

CE 3507231 0110 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

3507083010300000